音楽 CD を再生する

準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ 1 など)

音楽CDを入れる

●自動的に再生が始まります。

② 別の曲を再生するには

[▲][▼]で再生したい曲を選び、[決定]を押す

② 画面を消すには

№ を数回押す (画面を消すと、音楽の再生は停止します)

再生中の曲の経過時間/現在の再生位置/演奏時間



- ダビング中は再生できません。
- ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」(→105)が「入」の場合、再生中に、約10分以上本機の操作を行わなかったときは、 写真のスライドショー画面が表示されます。([戻る]を押すと、元の画面に戻ります)

音楽再生中のいろいろな操作

停止	■停止を押す	
一時停止	^{Ⅲ−時停止} を押す	●もう一度押す、または[▶ 再生]を押すと、再生を 再開します。
早送り・早戻し	サーサンルーまたは、トードを押す	●[▶ 再生]で通常再生に戻ります。 ●音声は出ません。
スキップ	再生中または一時停止中に スキップ または トンプ を押す	●押した回数だけ曲を飛び越します。
リピート ランダム	1 ● (ふた内部)を押す 2 [▲][▼]で「再生」を選び、[▶]を押す 3 [▲][▼]で「リピート」または「ランダ 4 [▲][▼]で項目を選ぶ リピート:繰り返し再生の方法を選びます。 ●切 ●全曲:ディスク全体 ●1 曲:選んだ曲のみ ランダム:順不同に再生します。 ●切 ●入	
ナイトサラウンド	大音量の音声や小音量の音声などを調節して、夜下音声を楽しめます。 ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。 ●再生する内容によっては、効果が現れない場合が 1 「私」(ふた内部)を押す 2 [▲][▼]で「音声」を選び、[▶]を押す 3 [▲][▼]で「音質効果」を選び、[▶]を 4 [▲][▼]で項目を選ぶ ナイトサラウンド 切	

音楽再生中に、たった押す

- スライドショーが始まります。
- ●写真の表示間隔は一定になり、リピート再生します。

⊗ スライドショーを停止するには

[戻る]を押す

(音楽を停止したときも、停止します)

写真のスライド ショーの表示

本機では、スライドショーで表示させる写真を、あらかじめ内蔵されているサンプル写真または HDD の「アルバム」の写真から選ぶことができます。 「アルバム」はアルバム編集で作成する必要があります。(→80)

- ① スライドショー再生中に、[サブ メニュー]を押す
- ② [▲][▼]で「写真アルバム選択」を選び、[決定]を押す
- ③ [▲][▼]でアルバムなどを選び、[決定]を押す

表示させる写真 の変更

写真アルバム選択

ーマットする

新品または他の 機器で使っていたディスクやカード



フォーマット すると

そのままでは 本機で記録できない 場合があります。



本機で記録できる ようになります。

DVD の場合:

フォーマットすることによって、ディスクの記録方式を 設定できます。

フォーマットすると、記録した内容はすべて消去され元 に戻すことができません。(パソコンデータなども含む) すべて消去してよいか確認してから行ってください。 (番組やフォルダ、ディスクやカードにプロテクトを設定 していても消去されます)

■ ディスクの記録方式とフォーマットについて

ディスクの種類と記録方式によりフォーマットが必要な場合と不要な場合があります。

●デジタル放送を記録した DVD を他の機器で再生する場合は、フォーマットする前に 69 ページをご覧ください。

ディスクは?	記録方式は?	フォーマット が必要か?	備考
BD-RE BD-R	_	必要	記録方式の設定はありません。 どの番組でも記録できます。
RAM	VR 方式	ー (ディスクによる)	市販のディスクでフォーマット済みの場合は、フォーマットを行わずに記録できます。 ●フォーマットが必要な場合は、「標準画質で記録(VR 方式)」を選んで、フォーマットしてください。
	ビデオ方式	ビデオ方式はありま	きせん。
	AVCREC 方式	必要	「ハイビジョン画質で記録(AVCREC 方式)」
	VR 方式	必要	「標準画質で記録(VR 方式)」
-R -R DL	ビデオ方式	不要	フォーマットせずに記録できます。
	AVCREC 方式	必要	「ハイビジョン画質で記録(AVCREC 方式)」
	VR 方式	必要	「VR 方式」
-RW	ビデオ方式	必要	「ビデオ方式」
	AVCREC 方式	AVCREC 方式はあ	りません。

② それぞれの記録方式の特徴は?(→12)



- R DL 記録やフォーマット、または「ディスク名入力」(→90)を行うと記録方式を変更できません。
- RAM -RW 記録やフォーマットしても、再度フォーマットすれば記録方式を変更できます。
- ●本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことがあります。
- ●CD-R/RW、記録済みのBD-R、DVD-R、DVD-R DL はフォーマットできません。
- 88 HDD フォーマットは、初期設定「HDD のフォーマット」(→104)で行ってください。

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW SD



- **準備** ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ 1 など)
 - ●ディスクまたはSDカードを入れる。
- 1 停止中に、



- 2 「ブルーレイ(BD)/DVD」または「SD カード」を選び、st)を押す
- 3 「BD 管理」、「DVD管理」または「カード管理」を選び、「鱧を押す
- 4 フォーマットの項目を選び、 無を押す (→下記へ)



例) RAM



BD-RE

BD-RE の フォーマット

BD-R

未使用のディスクのみ

BD-Rの フォーマット 5「はい」を選び、無を押す

6「実行」を選び、触を押す

お願い

フォーマット実行中は、終了メッセージが表 示されるまで、絶対に電源コードを抜かない でください。ディスクやカードが使えなくな ることがあります。



●フォーマットには通常は数分(RAM)最大 約70分)かかります。

RAM -RW(VR) 2分以上かかる場合のみ [戻る]を押すと中止できます。

- ●ディスクに汚れや傷があると、フォーマッ トに時間がかかったり、できない場合があ ります。
- ●SD「カード管理」の「BD ビデオデータ消 去」については、49ページをご覧ください。

DVD-RAM

DVD-RAM のフォーマット

ディスクのフォーマット 記録方式を選択してください。 ハイビジョン画質で記録(AVCREC方式) 標準画質で記録(VR方式) キャンセル

- 5 記録方式(→88)を選び、焼を押す
- 6「はい」を選び、鍵を押す
- フ「実行」を選び、寒を押す

② 前の画面に戻るには



⊘ 画面を消すには

を数回押す

DVD-R DVD-R DL

未使用のディスクのみ

DVD-Rの フォーマット

記録方式を選択してください。 ハイビジョン画質で記録(AVCREC方式) 標準画質で記録(VR方式) キャンセル(ビデオ方式)

ディスクのフォーマット

- 5 記録方式(→88)を選び、歴を押す
- 6「はい」を選び、寒を押す
- フ「実行」を選び、競を押す
 - ●フォーマットせずに記録した場合、記録方式はビ デオ方式になります。

DVD-RW

DVD-RW の フォーマット

- 5 記録方式(→88)を選び、歳 を押す
- 6「実行」を選び、無を押す

SDカード

カードの フォーマット

- 5「はい」を選び、焼を押す
- 6「実行」を選び、無を押す

ディスク名入力/ディスクプロテクト/全番組消去

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

(ファイナライズしたディスクではできません)



- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ 1 など)
- ディスクを入れる。
- 1 停止中に、



- 2「ブルーレイ(BD)/DVD」を選び、瞬を押す
- 3「BD 管理」または「DVD管理」を選び、痴を押す
- 4 操作したい項目を選び、鍵を押す (→下記へ)



例) RAM



ディスクに名前を 付ける

ディスク名入力 BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

②字 文字入力については(→92)

● R R D 未使用の場合、ディスク名を入力すると、ビデオ方式になります。 VR方式や AVCREC 方式で記録したい場合は、先にフォーマットしてください。(→88)

> 入力したディスク名は、「BD 管理」、 「DVD 管理」画面に表示されます。



-R(V) -R DL(V) -RW(V)

ファイナライズ後はトップ メニューに表示されます。



誤消去防止の 設定/解除

ディスクプロテクト

BD-RE BD-R

-R(AVCREC)

-R DL(VR)

RAM -R(VR)

-R DL(AVCREC)

-RW(VR)

ディスクの内容を誤って消去することを防ぎます。

5 「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、歳 を押す

プロテクト設定すると「🖟 オン」が表示



全番組の消去

全番組消去

BD-RE BD-R

RAM -R(VR)

-R(AVCREC)

-R DL(VR)

-R DL(AVCREC)

-RW(VR)

ガイド 対応

実行すると元に戻すことはできません。

例)RAM

全番組消去 ディスクに録画されている番組をすべて消去します。 はい いいえ

5「はい」を選び、焼を押す

6「実行」を選び、無を押す

お知らせ

- ●全番組消去すると、プレイリストもすべ て消去されます。
- ●プロテクトを設定した番組がある場合 は、消去できません。
- BD-RE RAM 写真や音楽データは消去さ れません。
- BD-R -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC)

消去しても残量は増えません。

☞ 前の画面に戻るには



②字 画面を消すには



他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

本機で記録したディスクを他の機器で再生する場合



ファイナライズ



ファイナライズ すると



ファイナライズ

DVD プレーヤーなどで再生できます。

ファイナライズ後、記録状態によっては 他の機器で再生できない場合があります。

再生する機器が、再生するディスクの VR 方式に 対応している場合、再生できます。

再生する機器が、再生するディスクの AVCREC 方式に 対応している場合、再生できます。

対応機器には △ンC⊋≧C™ が付いています。

・対応機器以外で使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど故障の原因になります。



ファーストプレイ選択

トップメニュー

他のDVD機器再生(ファイナライズ) ファイナライズを行うと、他のDVD機器で再生 できるようになります。

ファイナライズ後は再生専用となり、録画や編集等が できなくなります。

ファイナライズを行いますか?

タイトル1

BD-RE RAM ファイナライズは不要です。

90ページ手順1~4のあとに操作します。

メニュー画面の 背景の設定


トップメニュー

-R(V) -R DL(V)

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメニューの背景を設定できます。

5 お好みの背景を選び、寒を押す

トップメニュー内に表示される画像(サムネイル)は変更できます。(→52「サムネイル変更」)

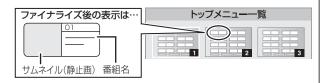

再生の始まりかた の設定

ファーストプレイ

-R(V) -R DL(V) -RW(V)

選択

ファイナライズ後のディスクの再生の始めかたを設定できます。

5「トップメニュー」または「タイトル1」を選び、

淀を押す

トップメニュー :番組再生前に、メニュー画面を表示する

タイトル1:先頭の番組から再生する

6「実行」を選び、魔を押す

●ファイナライズは、数分から最大約60分かかります。(実行中は中止できません)

●高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間より長くかかることがあります。(最大 約4倍)

他のDVD機器再生 (ファイナライズ)

BD/DVD機器で

再生できるように

-R -R DL -RW

他のBD機器再生 (ファイナライズ)

BD-R

する

お願い

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなることがあります。

ファイナライズすると…

- ●再生専用となり、記録や編集はできなくなります。
 - · -RW(V) フォーマット(→88)すると、記録や編集ができます。 ただし記録していた番組などはすべて消去されます。
- · -RW(VR) 「ファイナライズ解除」(**→ 下記)**を行うと、記録や編集ができます。

お知らせ

●本機以外の機器で記録したディスクはファイナライズできないことがあります。

ファイナライズの

ファイナライズを解除し、記録や編集を行えるようにします。

- -RW(V) は解除できません。
- ◆本機以外の機器でファイナライズしたディスクは、解除できない場合があります。

ファイナライズ解除 -RW(VR)

- 5「はい」を選び、慰を押す
- 6「実行」を選び、慰を押す

② 前の画面に戻るには




戻る ● を押す

文字入力

本機では、番組名の入力やフリーワードの入力など、場合により入力方法が異なります。表示された画面に従って文字入力を行ってください。

番組名、ディスク名、写真のアルバム名などを入力するとき

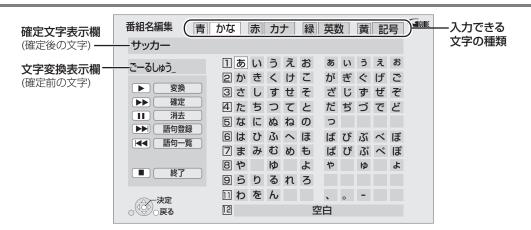


画面に表示され た文字パネルを 使って入力する

◆JIS 第 1 水準の 漢字コードのみ 入力可能

- 1 🍍 🏯 🍍 で文字の種類を選び、😥 を押す
 - ●漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。
- 2 [▲][▼][◀][▶]で入力する文字を選び、ඎを押す
 - ●この手順を繰り返し、文字を入力します。
- 3 入力が終わったら、 ┏μ を押す
- 4 [◀][▶]で「保存」を選び、‱を押す

数字ボタン[1]~[9]、[11]、 [12]でも文字を入力できます。 例:ひらがな「す」を選ぶ場合

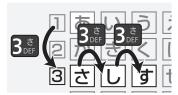

- 1 [3]を押す
 - ●「さ」行に移動します。
- 2 [3]を2回押し、[決定]を押す
 - ●「す」が文字変換表示欄に表示 されます。

ひらがなを確定する	[▶▶]を押す
ひらがなを漢字変換する	[▶ 再生] を押して[▲][▼]で変換候補を選び、[決定]を押す ●[戻る]を押すと、入力画面に戻ります。
文字を消す	[■■ 一時停止] を押す
よく使う語句の登録 / 呼び出し / 消去	語句を登録する ① 語句を入力したあと、[▶▶Ⅰ] を押す ② [◄][▶] で「登録」を選び、[決定]を押す 語句を呼び出す ① [◄◄] を押す ② [▲][▼][◄][▶] で語句を選び、[決定]を押す 語句の消去 ① [◄◄] を押す ② [▲][▼][◄][▶] で語句を選び、[サブメニュー]を押す ③ [▲][▼]で[語句消去」を選び、[決定]を押す ④ [◀][▶]で「語句消去」を選び、[決定]を押す

入力できる文字数

ディスクなど	種類	英数	その他	ディスクなど	種類	英数	その他
	番組名	64	32	-R(V)	番組名	44	22
HDD	写真のアルバム名	36	18	-R DL(V) -RW(V)	ディスク名	40	20
DAMAAD	番組名	64	32	BD-RE	番組名※	254	127
RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR)	写真のアルバム名 (RAM(VR)のみ)	36	18	BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC)	写真のアルバム名 (BD-RE RAM(AVCREC) のみ)	36	18
-RW(VR)	ディスク名	64	32	-R DL(AVCREC)	ディスク名	254	127

[※] 予約番組の番組名 英数:64 文字 その他:32 文字

フリーワード検索などで入力するとき

リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で入力する方法です。

1 1 2 ~ 12 (ふた内部)で文字を入力する

例)「えいが」と入力するとき

4回押す

1 a 2 h 10 :: 8

えいが

1回押す 2回押す 1回押す 1回押す ●入力文字一覧表をご覧ください。(→ 下記) (") (え) (L1) (か)

⊘ 漢字に変換するには

[▲][▼]で変換候補を選び、[**決定**]を押す

2 競を押す

栄華 頴娃が 英が 瑛が

映画

●この手順を繰り返し、文字を入力します。

映画上

– カーソル

3 [◀][▶]で「登録」を選び、焼を押す

●JIS 第 1 水準、 JIS 第 2 水準の 漢字コードのみ 入力可能

リモコンボタン

方式で入力する

文字の種類を変換する

[緑]を押して文字の種類を選び、[決定]を押す

- [縁] を押すごとに、(かな → カナ → 英数 → 数字)に切り換わります。
- ●漢字を入力するときは、「かな」を選びます。

同じボタンで続けて入力 する

[▶] でカーソルを右に移動させる

例) 「あい |と入力する場合: [1][▶][1][1] の順に押す

文節を分けて変換する

- 例) 「えいが」の「えい」だけを変換する場合:
- ①「えいが」と入力して、[▼]を押す
- ② [◀]を押して「えい」だけを選ぶ ③ [▲][▼]で変換候補を選び、[決定]を押す

えいが 映が

映画

記号を入力する

① "きごう" と入力する

削除されます)

② [▲][▼]で変換候補を選び、[決定]を押す

文字を追加する

[◀][▶] でカーソルを移動させたあと、文字を入力する (カーソルの左に文字が追加されます)

[◀][▶] でカーソルを移動させたあと、[黄]を押す(カーソルの文字が 文字を消す

リモコンボタン方式での入力文字一覧表

入力モード ボタン					7	かた	Ł										カナ	-										英	数						数 字
[1]	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	1	ア	イ	ウ	I	オ	ア	イ	ウ	I	オ	1	@		/	:	~	_	1						1
[2]	か	き	<	け	2	2						力	+	ク	ケ		2						а	b	С	Α	В	С	2						2
[3]	さ	U	す	t	そ	3						サ	シ	ス	セ	ソ	3						d	е	f	D	Е	F	3						3
[4]	た	ち	\cap	て	کے	つ	4					タ	チ	ツ	テ	1	ツ	4					g	h	i	G	Н	I	4						4
[5]	な	に	め	ね	の	5						ナ	_	ヌ	ネ	ノ	5						j	k	I	J	Κ	L	5						5
[6]	は	\mathcal{O}	ıζı	\sim	ほ	6						八	匕	フ	\wedge	ホ	6						m	n	0	М	Ν	0	6						6
[7]	ま	み	む	め	も	7						マ	111	\triangle	Х	Ŧ	7						р	q	r	S	Р	Q	R	S	7				7
[8]	ゃ	ゆ	አ	ゃ	ゆ	ょ	8					ヤ	ユ	\exists	ヤ	ユ	∃	8					t	u	٧	Т	U	V	8						8
[9]	5	り	る	れ	ろ	9						ラ	リ	ル	レ		9						W	Χ	У	Z	W	Χ	Υ	Ζ	9				9
[10]	`	0	?	!		()	0				,	0	?	ļ		()	0				_	,	;	'	"	?	!	()	&	¥	0	0
[11]	わ	を	h	わ	_	スペース						ワ	ヲ	ン	ワ	_	スペース						スペース												*
[12]					i	改行	Ţ									Ī	改行	Ţ										改	行						#

- ●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例: [い]を入力するときは [1]を2回押す)
- ●フリーワード検索では、英数で文字入力した場合、半角で登録されますが、検索は半角文字と全角文字を区別せずに行います。
- ●濁点や半濁点を入力するときは、文字に続けて [10] を押してください。

お知らせ

- ◆入力したすべての文字が表示されない画面もあります。
- 表示可能な漢字コードは、JIS 第1水準、JIS 第2水準のみです。
- BD-RE | BD-R | RAM(AVCREC) | -R(AVCREC) | -R DL(AVCREC) | 文字の種類によって入力できる文字数が少なくなる場合があります。

Wooo リンクを使う

Wooo リンク(HDAVI ControlTM)とは

- ●本機と HDMI ケーブル(市販)を使って接続した Wooo リンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン 1 つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
 - ※すべての操作ができるものではありません。
- ●Wooo リンクは、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ●Wooo リンクに対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。

接続

本機とWooo リンクに対応した当社製テレビ(Wooo)をHDMIケーブルで接続する(→準備編 4)



② アンプと接続する場合は (→準備編 10)

設定

- ① 初期設定「Wooo リンク制御」(→106)を「入」にする(お買い上げ時の設定は「入」)
- ② 接続した機器側(テレビなど)で、Wooo リンクが働くように設定する
- ③ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を切/入したあと、テレビの入力を「HDMI入力」に切り換えて、画像が正しく映ることを確認する(接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください)

② Wooo リンクを使わない場合は

初期設定「Wooo リンク制御」(→106)を「切」にする

Wooo リンク に関する質問

Q(質問)	A (回答)
お使いのテレビやアンプがWooo リン対応かわからないときは?	ク 機器の取扱説明書をご覧ください。
Wooo リンクでできる機能は?	●Wooo リンクに対応したテレビ(Wooo)と接続している場合は、以下の操作を行う ことができます。 ・本機で再生すると、テレビの電源が自動的に入り、入力が切り換わります。 ・テレビの電源を切ると、本機の電源も自動的に切れます。 ・テレビのリモコンで本機を操作することができます。
テレビ(Wooo)側から録画(「レコーダ 録画開始」など)をしたとき	
録画モードや録画先は?	本機であらかじめ設定された録画モードでHDDに録画します。
録画ができないときは?	●すでに本機が「レコーダー録画開始」を実行しているときは、新たに「レコーダー録画開始」はできません。 ●本機に契約されたB-CASカードが挿入されていないとき。
Wooo リンクが働かなくなった場合は	●設定を確かめてください。(→128「Wooo リンクが働かない」)

Wooo リンクを使う(つづき)

表示マークについて

本機のリモコン :本機のリモコンで操作できます。 「テレビのリモコンで操作できます。

自動的にテレビの 電源を入れ、 **入力を切り換える** ● テレビの電源が待

機状態のときのみ

下記のボタンを押すと、テレビが連動し、それぞれの画面が現われます。

本機電源入時











本機のリモコン

本機電源切時













自動的に本機の 電源を切る

本機のリモコン

テレビのリモコン

●リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。 (ダビング、ファイナライズ、消去、[**録画●**]を押して録画などの実行中は切れません) Wooo リンクに対応したアンプとHDMIケーブルで接続している場合は、アンプの電源も切れます。

テレビの リモコンで 本機の操作

テレビのリモコン

テレビの操作はテレビの取扱説明書をご覧ください。

1 テレビのリモコンを使って、Wooo のスタート画面を 表示させる

- ●テレビによって、Wooo の**スタート画面**を表示させる方法や画面 は異なります。(「レコーダー操作一覧」を選んで表示させる場合 もあります)
- ●自動的に本機の電源も入ります。
- ② スタート画面について(→117)

□ 録画した番組を見る □ 写真を見る ■ 撮影とデオを見る ● 撮影とデオを見る ● 予約する ● ダビングする ● オルーレイ (BD)//DVD ■ SDカード

スタート画面

2 テレビのリモコンで操作したい項目を選び、[決定]を押す

「再生操作パネル |表示中はテレビのリモコンで早送り・早戻し(サーチ)、停止などの操作ができます。

[サブ メニュー]を押す

●「再生操作パネル」が表示されます。

•[▲][▼][**⋖**][**▶**][**決定**][**戻る**][**サブ メニュー**]で操作することができます。

「再生操作 パネル」 を使って 操作する



- ●音楽再生時は「再生操作パネル」は表示されません。画面表示に従って操作してください。
- (⋧字 音楽の再生を止める

[戻る] を数回押す

テレビのリモコンに Wooo の**停止ボタン**がある場合は、Wooo に向けて**停止ボタン**を押して再生を止めることができます。

☞ テレビのリモコンで操作できるボタンは?

[▲][▼][▲][▶][決定][戻る][サブ メニュー]と色ボタン

数字ボタンなどの上記以外のボタンを使って操作するときは、本機のリモコンを使用してください。

記載していない機能については、接続した機器(テレビなど)の取扱説明書をご覧ください。

別の部屋のテレビなどで再生する

HDD

LAN 端子でネットワーク接続した DLNA 対応機器から本機の HDD に録画した番組を再生することができます。

●本機から DLNA 対応機器にある番組などを再生することはできません。

準備 ●ネットワーク接続と設定をする。(→ 準備編 14、準備編 36)

ホームサーバー設定をする。(→ 準備編 38)

DLNA 対応機器から 再生する

ホームサーバー機能

DLNA対応当社製テレビ·XP800/XP770/
WP770/XP03/
HP03/WP03

ネットワーク接続した DLNA 対応の機器から本機の HDD に録画した番組を再生することができます。

- ●番組の一覧画面や再生可能な番組、再生方法などは接続した機器によって異なります。操作方法は接続した機器の説明書をご覧ください。
- 編集はできません。

接続した機器で、本機の番組を選び、再生を始める


●再生中の操作は、接続した機器の操作方法に従ってください。

お知らせ

- ●ディスクまたは写真を再生することはできません。
- ●以下の場合、再生できません。
- ・デジタル放送を記録した XP、SP、LP、EP、FR モードの番組
- ·i.LINK(TS) 入力から録画した番組
- ・録画中の番組
- ◆本機が以下の操作中の場合、再生できません。
- · 2 番組同時録画中
- ·BD ビデオや AVCHD のディスク再生中
- ・ 高速ダビングと録画の同時実行中
- · 初期設定画面表示中
- ・ネットワークを利用する機能を使用中 など
- ●2 台以上の機器で同時に再生することはできません。
- ●再生中に本機を操作して初期設定画面を表示すると、再生を終了します。

いろいろな情報を見る(メール/情報)

放送局から届くメールや、その他本機が送受信する情報などを確認します。

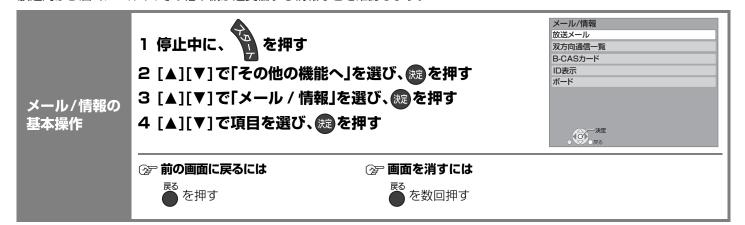

	放送メールには、放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)などがあります。							
	[▲][▼]で確認したいメールを選び、[決定]を押す							
放送メール	●ダウンロード情報が届いたときは、画面の下部にダウンロード予約ボタンが表示されます。予約を「する」 または「しない」を選んでください。 「する」を選んだ場合、メールに記載されているダウンロード開始時刻の約5分前には、電源を切っておいてください。 ※ ダウンロード予約の設定が「自動」の場合は、ダウンロード予約ボタンは表示されず、自動的にダウン							
	ロードが行われます。							
	② ダウンロード予約の設定については(→準備編 31)							
	●ほとんどのメールは、お客様自身で消去することができません。							
	●メールが最大保存数を超えると、日付の古い順に消去されます。							
	●メールの送信や返信はできません。							
双方向通信一覧	データ放送で電話回線を利用した履歴などを確認します。							
B-CASカード	契約されている各委託放送事業者への問い合わせなど、B-CASカードの番号が必要な場合に使用します。							
ID表示	本機のソフトウェアに関する情報などを見るときに使用します。 ### ### ### ### ### ### ### ### ### #							
	110度CSデジタル放送から送られてくる、番組情報などのお知らせを確認します。							
ボード	① [▲][▼]で「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、[決定]を押す ② [▲][▼]で確認したい情報を選び、[決定]を押す CS1ボード CS2ボード							

送設定を変える(放送設定)

必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

1 停止中に、

- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、歳を押す
- 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、歳を押す
- 4 [▲][▼]でメニューを選び、歳を押す
- 5 [▲][▼]で設定項目を選び、焼を押す
 - ●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。
- 6 [◀][▶]で設定内容を変更する

② 前の画面に戻るには



放送設定の

基本操作

を押す



●操作方法が異なる場合があります。画面の指示 に従ってください。

放送設定

かんたん設置設定 放送設置 デジタル放送・再生 ソフトウェア更新設定 放送設定リセット

一決定 。 戻る



☞ 画面を消すには 忌 ▲ を数回押す

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
設置設た	かんたん設置設定(→準備編 43)	→[決定] を押して、さらに設定します。
	受信対象設定 使わない放送を操作できないようにします。 ◆地上デジタルは設定できません。	→[決定] を押して、さらに設定します。
	地上アナログ /BS/CS	▶ <u>使う</u> ▶使わない
	チャンネル設定(→準備編 40~42)	→[決定] を押して、さらに設定します。
	地上アナログ/地上デジタル/BS/CS1/CS2	
	番組表設定(→準備編 29)	→[決定] を押して、さらに設定します。
	Gガイド地域設定	▶札幌~沖縄
	Gガイド受信確認	Gガイド受信スケジュールを確認できます。
	地域設定(→準備編 31)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	県域設定	▶ 東北海道~沖縄県
	郵便番号	——— - ——— (郵便番号)
	地域設定削除	▶はい ▶ <u>いいえ</u>
放	受信設定(→準備編 32 ~ 33)	→[決定]を押して、さらに設定します。
放送設置	地上デジタル	→[決定]を押して、さらに設定します。
設	アッテネーター	▶オン ▶ <u>オフ</u>
直	物理チャンネル選択 物理チャンネル(→準備編 32)を指定してアン テナレベルを確認します。	▶物理チャンネル入力 -- CH
	衛星	→[決定] を押して、さらに設定します。
	アンテナ電源	▶ <u>オン</u> ▶ オフ 「オン」にした場合、テレビ側の衛星アンテナ電源も「入(オン)」にし てください。
	アンテナ出力 本機の BS・110 度 CS アンテナ出力端子から の信号出力の設定をします。	(通常は「オン」のまま使用してください) ▶オフ :本機の電源「切」時に信号を出力しないため、テレビなどで、BS・110度 CS デジタル放送を視聴できません。
	トランスポンダ選択	BS-1~BS-15、CS-2~CS-24
	衛星周波数	ーー.ーーー GHz (放送局からの案内がない限り、変更しないでください)

放送設定を変える(放送設定)いづき)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	電話設定(→準備編 39)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	回線設定	
放送設置(つづき)	トーン検出 「回線設定」(→上記)が「自動」以外のときに設定 できます。	<u>→</u> <u>する</u> ▶ しない
設	内線設定	—————(内線番号)
置	電話テスト	
うべ	発信者番号通知	▶ 指定なし ▶ 通知する ▶ 通知しない
き	電話会社設定	—————(電話会社番号)
J)	マイラインプラス 「電話会社設定」(→上記)を設定したときのみ設 定できます。	▶解除する ▶ <u>解除しない</u>
	B-CASカードテスト(→準備編 31)	
デジタル放送・再生	字幕の設定 デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内 容がそのまま録画され、再生時に切り換えできませ ん。	→ [決定]を押して、さらに設定します。
生	字幕	▶ オン ▶ <u>オフ</u>
	字幕言語	▶ <u>日本語</u> ▶ 英語
	文字スーパー	▶オン ▶ <u>オフ</u>
	文字スーパー言語	▶ <u>日本語</u> ▶ 英語

リモコンの数字ボタンに割り当てられた放送局(2009年4月現在)

- ●地上アナログ放送(**→準備編 42)**
- ●地上デジタル放送(**→準備編 40)**
- BSデジタル放送

番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHKハイビジョン
4	141	BS日テレ
5	151	BS朝日
6	161	BS-i
7	171	BSジャパン
8	181	BSフジ
9	191	wowow
10	200	スター・チャンネル
11	211	BS11 デジタル
12	222	TwellV

• CS1(スカパー! e2)

番号	チャンネル	放送局名
1		
2		
3		
4		
5	055	ショップチャンネル
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

●CS2(スカパー! e2)

	番号	チャンネル	放送局名
Ī	1	100	e2 プロモ
	2	110	ワンテンポータル
	3	123	CS映画
	4	147	CS 日本番組ガイド
	Ŋ		
	6	160	C-TBSウェルカム
	7	177	ショップチャンネル
	8	258	フジテレビ739
	9	194	インターローカル テレビ
	10	101	宝塚プロモチャンネル
Ī	11	290	SKY·STAGE
	12	238	スター・クラシック
			•

●放送局名やチャンネル番号は、実際の表示と異なる場合があります。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
☆ デジタル放送・再生(つづき)	 視聴可能年齢 ・視聴可能年齢 ・視聴制限のある番組の視聴できる年齢の上限を設定できます。上限を超える番組を見るときは、暗証番号の入力が必要です。 ●年齢制限を超える番組は、番組表(Gガイド)などで「・・・」と表示されます。 暗証番号変更 暗証番号変更 暗証番号削除 設定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を認定した年齢のよりに対象を認定した。 	→ [決定]を押して、さらに設定します。
更新設定	ダウンロード予約(→準備編 31) デジタル放送からの情報を本機に取り込むことに より、本機の制御プログラムを最新のものに書き換 えます。	 データ : データ放送 ★ すべて : 受信できるすべてのチャンネル ▶ 自動 : 電源「切」時に、自動的にダウンロードします。 ▶ 手動 : 情報が届いた場合、メールで知らせます。 (→98「放送メール」)
ア放送設定リセット	設定項目リセット 「アンテナ電源」「アンテナ出力」(→99)と「電話設定」 (→100)をお買い上げ時の設定に戻します。 個人情報リセット 時刻設定以外の初期設定と放送設定の項目をお買い上げ時の設定に戻します。 また、本機に記録されているお客様の個人情報 (メールやデータ放送のポイントなど)や、予約内容も消去します。 廃棄などで本機を手放される場合以外には、実行しないでください。	

本機の設定を変える(初期設定)

必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

1 停止中に、 を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、歳を押す

3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、帰を押す

4 [▲][▼]でメニューを選び、触を押す

5 [▲][▼]で設定項目を選び、帰を押す

●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。

6 [▲][▼][◀][▶]で設定内容を選び、魅を押す

初期設定
設置
HDD/ディスク
映像
音声
画面設定
テレビ/機器/Woooリンクの接続
ネットワーク通信設定

初期設定の 基本操作

☞ 前の画面に戻るには





●操作方法が異なる場合があります。画面の指示に 従ってください。

☞ 画面を消すには



メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
7-1	自動電源(切) 操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間を設定します。 リモコンモード(→準備編 35)	▶2時間 ▶6時間 ▶切
	ワイドモード(→準備編 26) テレビのS映像入力端子に合わせて出力を設定します。	▶ 切 : 「S」、またはテレビ側のワイドテレビの画面設定の切り換え機能を作動させたくないとき
	時刻合わせ(→準備編 34)	▶(年/月/日/時/分) ▶自動時刻チャンネル
設置	音声ガイドの出力 「おまかせダビング」などの実行時に、音声で操作ガイダンスを行います。	▶ <u>入</u> :本書の (音声 ガイド) マーク部で働きます。 ▶切
	クイックスタート 電源「切」状態からの起動を高速化します。 例:番組表(Gガイド)を約1秒で表示します。 (映像端子またはS映像端子接続時) ●テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れることがあります。 以下の設定時、「クイックスタート」は自動的に「入」になります。 ●「ホームサーバー機能」(→107):「入」	▶ 九 ▶ 切 「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。 ● 待機時消費電力が増えます。 ● 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時でろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に"PLEASE WAIT"と表示され、電源以外のボタン操作が数分間できません。また、本機から動作音がしますが、故障ではありません。) ● 内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低速で回ることがあります。
	 初期設定リセット 設定をお買い上げ時の設定に戻します。 ただし、以下の設定は戻りません。 ・時刻 ・DVD-Video の視聴制限 ・BD-Video の視聴可能年齢 ・IP アドレス /DNS 設定 ・プロキシサーバー設定 	▶する ▶ <u>しない</u> 本体側の「リモコンモード」もお買い上げ時の設定(リモコン1)に戻ります。リモコンが働かなくなった場合は(本体表示窓に"U30"と表示)、リモコンモードを変更してください。(→準備編 35、119)

メニュー	設定項目 設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)						
	再生設定(再生専用ディスク) → [決定] を押して、さらに設定します。						
	DVD-Video の視聴制限 DVDビデオの視聴制限ができます。	▶ レベル8 すべて視聴可: すべての DVD ビデオが視聴可▶ レベル7~1:制限レベルの記録されている DVD ビデオ(成力)けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可					
	●暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示 に従って[1]~[10]で暗証番号(4けた)を入力 してください。※	▶ レベル0 すべて視聴不可: すべての DVD ビデオが視聴不可▶ ロック解除▶ 暗証番号変更▶ レベル変更▶ 一時解除					
	BD-Video の視聴可能年齢 BDビデオの視聴可能な下限年齢を設定できます。 ●暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示	▶無制限:すべての BD ビデオが視聴可▶254歳~0歳:年齢制限の記録されている BD ビデオ(成人向けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可					
	に従って[1]~[10]で暗証番号(4けた)を入力 してください。** BD-Live インターネット接続 BD-V	▶ ロック解除▶ 暗証番号変更▶ 一時解除▶ 有効: すべてのBD-Live コンテンツに対してインターネットへの					
	BD-Live 機能を利用するときに、インターネットへの接続を制限することができます。 ●暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に従って[1] ~ [10]で「BD-Video の視聴可能年齢」(→ 上記)で入力した暗証番号(4けた)を入力してください。※ 	接続を許可する ▶ <u>有効(制限付き)</u> : BD-Liveコンテンツ制作者の証明書が含まれて いるときのみインターネットへの接続を許可する ▶ 無効: すべてのBD-Liveコンテンツに対してインターネットへの 接続を許可しない					
	音声言語 再生時の音声を選びます。	 ▶ 日本語 ▶ オリジナル(ディスクの最優先言語で再生) ▶ その他*** 選んだ言語がディスク 					
HDD〜ディスク	字幕言語 再生時の字幕言語を選びます。 	► オート: 「音声言語」で選んだ言語で音声が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。					
	メニュー言語 テレビ画面に表示される言語を選びます。	▶ <u>日本語</u> ▶ 英語 ▶ その他 **** のもあります。					
	AVCHD 優先モード BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) ハイビジョン画質の番組と他機器でダビングしたハイビジョン動画(AVCHD)が混在したディスクで再生する動画を設定します。	▶ 入:ハイビジョン動画(AVCHD)を再生▶ 切:ハイビジョン画質の番組を再生					
	記録設定	→[決定]を押して、さらに設定します。					
	EP時の記録時間 録画モードがEP時の最大記録時間を選びます。	▶6時間:4.7 GBディスクに6時間記録 ▶ <u>8時間</u> :4.7 GBディスクに8時間記録					
	高速ダビング用録画 -R(V) -R(DL(V) -R(V) 高速ダビングできるようになります。ただし制限があります。(→ 右記)「切」にすると、右記の制限はかかりませんが、上記ディスクへの高速ダビングはできません。 - 以下の場合に有効・・地上アナログ放送や外部入力、DV入力から記録	 ▶ 入:高速ダビング対応にする ●記録される番組は以下の設定に従い記録されます。 ・画面サイズ:「ビデオ方式の記録アスペクト」(→下記) ・二重放送の音声:「二重放送音声記録」(→105) ●アナログ放送受信中の音声は切り換えできません。 ・「二重放送音声記録」(→105)で設定した音声が出力されます。 ▶ 切 					
	・ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)を ダビングするとき	7 73					
	ビデオ方式の記録アスペクト 記録時のアスペクトの設定をします。 以下の記録時に有効 ● -R(V) -R DL(V) -RW(V) への記録時	 ▶オート:番組の記録開始時のアスペクトに従って記録します。 ▶ 4:3 ▶ 16:9 ●録画モード「EP」、「FR(EPモード相当の画質)」での記録時は、設 					
	●「高速ダビング用録画」(→上記)が有効なとき	定にかかわらず4:3で記録されます。					
	DVDの高速ダビング速度 高速モードでのダビング速度を設定します。 (高速記録対応ディスクの場合など)	▶ 最高速モード ▶ 高速モード ▶静音モード 「最高速モード」「高速モード」「静音モード」の順でダビング時の動作音は小さくなりますが、ダビングの所要時間は長くなります。					
	自動チャプター デジタル放送録画時にCMなどで自動的にチャプ ターを作成する設定をします。	▶ <u>入</u> ▶切 ・録画する番組や録画モードによっては、正しく作成されない場合 があります。					

本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)				
Н	HDD設定	→[決定]を押して、さらに設定します。				
D	HDD 管理	→[決定]を3秒以上押して、さらに設定します。				
ロ/ディスク(つづき)	全番組消去 番組をすべて消去します。 (音声 ガイド 対応 対応)	▶はい →[決定]を押して、さらに「実行」を選びます。▶ いいえ				
	HDD のフォーマット HDD の初期化を行います。	▶はい →[決定]を押して、さらに「実行」を選びます。▶ いいえ				
	スチルモード 一時停止中の画像の表示方法が選べます。	▶ オート▶ フィールド:動きのある映像や「オート」時にぶれが生じるとき▶ フレーム :「オート」時に細かい絵柄などが見えにくいとき				
映像	シームレス再生 部分消去した部分などの再生する状態が選べます。 (DRモードの番組やAVCHDの動画には、この設定は無効)	▶ <u>入</u> :なめらかに再生(早送り中やチャプターの音声が異なる場合は働きません。また、位置がずれることがあります。) ▶切:精度よく再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります)				
	HDノイズフィルター ざらつきが少なく柔らかい画像にします。 「D端子出力解像度」(→106)が「D3」「D4」のとき、または「HDMI出力解像度」(→106)が「480p」 以外のときに、ハイビジョン信号に対して有効	▶入 ▶ <u>切</u>				
	音声のダイナミックレンジ圧縮 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	▶オート(Dolby TrueHD の音声のみ有効。コンテンツ意図に従う) ▶入(Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD の音声に有効) ▶切				
	デジタル出力	→[決定]を押して、さらに設定します。				
	Dolby D/Dolby D+/Dolby TrueHD	▶ <u>Bitstream</u> :接続機器がそれぞれの音声をデコードできるとき				
	DTS/DTS-HD	▶PCM :接続機器がそれぞれの音声をデコードできないとき それぞれの音声をデコードできるかどうかは、接続した機器の説明				
	AAC	書をご覧ください。				
音声	出力信号 (Dolby Digital、Dolby Digital Plus、 Dolby TrueHD、DTS Digital Surround、 DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio) を、接続機器側で処理を行う "Bitstream" で出力するか、本機で"PCM"に処 理して出力するかを設定します。	●HDMI端子の音声出力時に接続機器が対応していない項目が選ばれると、接続機器の仕様により設定どおり出力されない場合があります。(例:テレビと HDMI 端子で接続した場合、本機の HDMI 音声出力はダウンミックス 2 ch に制限されます) ●正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあります。 デジタル出力される音声と接続・設定の関係(→108)				
	BD ビデオ副音声・操作音 (副音声を含む BD-V) BD ビデオのメニュー画面などで使われる操作音 の入 / 切を設定します。	▶ <u>入</u> :サンプリング周波数は 48 kHz に変換されます。 上記で「Bitstream」を選ぶと、副音声を含む BD ビデオ再生時 は、Dolby Digital または DTS の Bitstream に変換します。 ●再生するディスクによっては、7.1 c h で音声出力できない 場合があります(→108)				
		▶切:オリジナルの音声方式を出力するとき				

./ - -	-A-0-15-D	-ルウ・ホウ / T /位か/ (ナハロ・) / 「ぱけ の-1.0ウ オナ)
メニュー	設定項目 PCMダウンサンプリング変換	設定内容 (下線部はお買い上げ時の設定です) ▶ 入:96 kHzまたは88.2 kHzに非対応の機器に接続
	PUMタリノリノリノン変換 サンプリング周波数96 kHzまたは88.2 kHzで収	▶ 切 :96 kHzまたは88.2 kHzに対応した機器に接続
	録された音声を48 kHzまたは44.1 kHzに変換す	以下の場合、設定にかかわらず48 kHzまたは44.1 kHz に変換さ
	る(「入」)かしない(「切」)かを選びます。	れます。
		· 「BD ビデオ副音声·操作音」 (→104) が「入」のとき BD-V · 176.4 kHz 以上の信号 BD-V
		・著作権保護処理がされているディスク
	ダウンミックス	▶ <u>ノーマル</u> :サラウンドに対応していない機器(テレビなど)に接
	マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミッ	続いい、サーカンバ
	クス(→133)の方法を切り換えることができます。	► ドルビーサラウンド : 2 チャンネルからマルチ・チャンネル・サラウンドに
	●「デジタル出力」(→104)が「Bitstream」のときは ダウンミックスの効果はありません。	変換する機能を有する機器に接続
	ラフクニックへの効素はめりません。 	以下の場合は、設定にかかわらず「ノーマル」で出力されます。 ・ AVCHD 再生時
		· BD-V 副音声や操作音を含んでの再生時
	二重放送音声記録	▶主音声
音	以下の場合、両音声を記録できません。記録する音声を選びます。	▶副音声
音声(つづき)	を選びます。 ● -R(V) -R DL(V) -RW(V) への記録	
<u> </u>	「高速ダビング用録画」(→103)が有効なとき	
ゔ゙	●「XP時の記録音声モード」(→下記)を「LPCM」に	
₹)	して、録画モード「XP」での記録 ●「外部入力の音声 (→下記)が「二重音声 の場合	
-	XP時の記録音声モード	▶ Dolby Digital
	録画モードが「XP」での記録時、音声を選びます。	▶ LPCM:
		・画質は少し下がります。 ・「XP」以外の録画モードでは、「Dolby Digital」になります。
		・二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→上記) であらかじめ選んでください。
	外部入力の音声	▶ <u>ステレオ</u>
	外部入力(L1 または L2)からの録画時、音声の種別	▶ 二重音声: 二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。(「高)
	を選びます。	速ダビング用録画」(→103)が「入」のときは、選んだ音
-		声のみ記録)
	DV入力時の音声設定 i.LINK(DV入力 /TS)端子からの録画時、音声の種	▶ステレオ 1 :録画時の音声(L1、R1)▶ステレオ 2 :編集などであとから追加した音声(L2、R2:ナレー
	類を選びます。	ションなど)
		►MIX :ステレオ 1 とステレオ2の音声 : 二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」(→上記)で
		一 単版
	画面表示動作〔オート〕	<u>▶</u> <u>∆</u>
	操作の表示をテレビ画面に自動で表示します。	▶ 切
	地上アナログ時のブルーバック	► <u>入</u> ►切
	地上アナログ放送の受信信号が弱いとき、画面背景を表示しないようにします。	> wj
-	テレビ画面の焼き付き低減機能	▶ 入
	通常は「入」に設定しておくことをおすすめします。	<u>></u> \
_	「入」に設定すると、以下のような動作を行います。	
豐	●10分以上操作を行わないと、テレビの焼き付きを 低端するために、京都的に両面を切り換えます。	
画面設定	低減するために、自動的に画面を切り換えます。 ●黒帯部分を明るくします。	
定	[D 端子または HDMI 端子と接続して、「D端子出力	
	解像度」(→106)が「D3」「D4」のときや「HDMI出力解像度」(→106)が「480p」以外のとき]	
	本体表示窓の明るさ	▶常時 明 ▶常時 暗
	本体表示窓の明るさを調節します。	▶ オート : 再生中は暗くなり、電源「切」時はすべて消灯します。
		・電源「切」時の消費電力の節電になります。 (電源「切」時の消費電力→136)
	SD カード LED 制御	▶常時点灯
	SD カードスロットの上にあるランプの点灯方法を設定します。	▶ 常時消灯▶ カード入点灯:電源「入」時に、SD カードを入れると点灯します。

本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

	設定項目		設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)				
	Wooo リンク設定		→ [決定]を押して、さらに設定します。				
	Wooo リンク (HDMI) 設定		→ [決定] を押して、さらに設定します。				
	Wooo リンク制御		<u>▶</u> <u>∆</u>				
			▶切:Wooo リンクを使わないとき				
	続時、連動操作の設定をしま TVアスペクト	5 9 .	► 4:3 :4:3 標準テレビ				
	IVアスペクト 接続したテレビに合わせて設定	1,ます.	▶ 16:9 : ワイドテレビ				
		.0096	▶ 16:9フル :ワイドテレビで、左右の黒帯をなくして表示				
-	HDMI接続		→[決定]を押して、さらに設定します。				
	HDMI映像優先モード		<u>▶</u> <u>\</u>				
			▶切:アンプなどの機器とHDMI端子と接続し、テレビとD端子。				
			接続するとき(アンプと接続する前に設定してください)				
	HDMI出力解像度 接続した機器が対応している	5項目には 画面 Fに	▶ <u>オート</u> :1080p、1080i、480p の順で接続した機器に適した 解像度を自動で選択します。				
	接続した機器が対応している項目には、画面上に「*」が表示されます。「*」の付いていない項目を						
	選ぶと、映像が乱れることがあ		·				
			▶ 720p :720p の映像以外は、1080i で出力されます。				
	押したままにしてください。						
_	ます。再度正しく設定してくた	-CU10	アンプと接続する場合、アンプが設定した解像度に非対応のとでは、正しく出力できません。その場合は、本機とテレビをHDMI端				
アレ			と接続し、アンプとはHDMI以外の端子と接続してください。				
テレビ	24p 出力 BD-V DVD-V		▶ 入 :24p 素材をそのまま 24p で出力				
	映画など24p記録された素材						
機器	●24pに対応したテレビのHDMI端子に接続した		「1080p」のときに有効] 24.p. 出力時は、HDMJ端子以外の端子からは正しく出力されない。				
竹	ときのみ「入」にできます。 ● DVD-V この設定を「入」にして、再生設定「24p」		24 p 出力時は、HDMI 端子以外の端子からは正しく出力されないことがあります。24p 以外の素材は BD-V の場合 60i または 60p				
W	● この設定を「人」にして、再生設定「24p」(→51)を「人」にすると 24p 出力します。		で、 DVD-V の場合 24p で出力されます。				
0			<u>□</u>				
ŏ	HDMI RGB出力レンジ		▶ <u>スタンダード</u>				
Ŋ.		器(DVI機器など)と	▶エンハンス:映像の黒白が鮮明でないとき				
リンク			▶入				
			<u>► へ</u> ► 切 :テレビとHDMI端子と接続し、HDMI非対応のアンプなど。				
接続			デジタル音声出力端子と接続するとき				
柼	□端子出力解像度(→準備編 27)		▶D1 ▶D2 ▶ <u>D3</u> ▶D4				
			●「D4」に設定すると、720pの映像以外は、1080iで出力されます。				
			●設定を変更して映像が乱れた場合は、本体の[■停止]と [▶ 再生				
-	エノフフペクト(4:2)の設定	DVD Video (D	を5秒以上押したままにしてください。「D1」に設定されます。 トパン87キャンデ 左右の切れた映像で再生				
	像の映しかたを選びます。		ターボックスで再生)				
			▶レターボックス:上下に帯のある映像で再生				
		16:9 映像					
	i I INK機器モード設定						
_	ilINK機器モード設定		▶ 				
	i.LINK機器モード設定 i.LINK(DV入力/TS)端子に接	続した機器に合わせ	▶ <u>DV モード</u> : DV機器▶ TS モード 1 :i.LINK(TS)に対応する当社製ブルーレイディス				
		続した機器に合わせ					
	i.LINK(DV入力/TS)端子に接	続した機器に合わせ	▼TS モード 1 :i.LINK(TS)に対応する当社製ブルーレイディスクレコーダー ▼TS モード 2 :i.LINK(TS)に対応する CATV デジタルセット				
	i.LINK(DV入力/TS)端子に接	続した機器に合わせ	▼TS モード 1 :i.LINK(TS)に対応する当社製ブルーレイディスクレコーダー ▼TS モード 2 :i.LINK(TS)に対応する CATV デジタルセットトップボックスまたは当社製テレビ				
	i.LINK(DV入力/TS)端子に接	続した機器に合わせ	▼TS モード 1 :i.LINK(TS)に対応する当社製ブルーレイディスクレコーダー ▼TS モード 2 :i.LINK(TS)に対応する CATV デジタルセット				
	TVアスペクト(4:3)の設定 4:3テレビに接続時、16:9映 像の映しかたを選びます。		 ▶パン&スキャン: 左右の切れた映像で再生 (パン & スキャン再生ができないソフトターボックスで再生) ▶レターボックス: 上下に帯のある映像で再生 ▶スルー :録画された映像のままで再生 ▶パン&スキャン: 左右の切れた映像で再生 ▶レターボックス :上下に帯のある映像で再生 ▶DR モードの番組は、レターボックスで再生します。 				

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)					
	IP アドレス /DNS 設定(→準備編 36)	→[決定]を押して、さらに設定します。					
	接続テスト						
	IPアドレス自動取得	▶ <u>する</u> ▶ しない					
	IPアドレス						
	サブネットマスク	:					
	ゲートウェイアドレス						
	DNS-IP自動取得	<u>する</u> ► しない					
	プライマリDNS						
	セカンダリDNS						
ネ	接続速度自動設定	▶ <u>オン</u> ▶ オフ					
ネットワー	接続速度設定 「接続速度自動設定」(→上記)が「オフ」時のみ有効	▶ 10BASE 半二重 ▶ 10BASE 全二重 ▶ 100BASE 半二重 ▶ 100BASE 全二重					
	MAC アドレス						
う通信設定	プロキシサーバー設定(→準備編 37)	→[決定]を押して、さらに設定します。					
信	標準に戻す	▶はい ▶ いいえ					
設	プロキシアドレス	(初期値は空欄)					
疋	プロキシポート番号	(初期値は O)					
	接続テスト						
	ホームサーバー機能設定 (→準備編 38) DLNA 対応機器から操作するための設定をします。	→[決定]を押して、さらに設定します。					
	ホームサーバー機能 ホームサーバー機能の設定をします。	▶入 ▶ <u>切</u> :ホームサーバー機能を使わないとき					
		「入」に設定すると、以下の設定は自動的に「入」になります。・「クイックスタート」(→102)					
	(MAC アドレス)	→[決定]を押して、さらに設定します。					
	本機を操作できる DLNA 対応機器を登録します。	●登録された機器には「許可」が表示されます。●すでに登録されている機器を選んだ場合、その機器の登録削除ができます。					
		CC030					

本機の設定を変える(初期設定)いづき)

デジタル出力される音声と接続・設定の関係 [表内の ch(チャンネル数)は最大チャンネル数を表示]

接続端子	HDMI 端子				デジタル音声出力端子			
「デジタル出力」の設定	Bitstream * 1		PCM ^{※3}		Bitstream		PCM	
「BD ビデオ副音声・ 操作音」の設定	入 ^{※ 2}	切	Д	切	Д	切	入	切
Dolby Digital Dolby Digital EX ** 5	Dolby Digital Dolby Digital EX ** 6		5.1ch		Dolby Digital Dolby Digital EX ** 6			
Dolby Digital Plus	Digital Plus		5.1ch * 2	7.1ch	Dolby Digital			
Dolby TrueHD	Dolby Digital		0.1611	7.1011	Doiby Digital			
DTS Digital Surround DTS-ES * 5	DTS Digital Surround DTS-ES * 6	オリジナルの	DVD-V 5.1ch BD-V 7.1ch **4		DTS Digital Surround DTS-ES ** 6		ダウン . ミックス 2 ch	
DTS-HD High Resolution Audio	DTC Digital Curround	音声で出力	音声で出力 7.1ch ^{※4}		DTS Digital Surround			
DTS-HD Master Audio	DTS Digital Surround							
7.1ch LPCM	ダウンミックス 5.1ch PCM		ダウンミックス 5.1ch ** ²	7.1ch	ダウンミッ PC	クス2 ch CM		

- ※ 1 接続する機器が非対応のときは、Dolby Digital か DTS Digital Surround の Bitstream またはダウンミックス 2ch PCM (例:テレビなど)で出力します。
- ※ 2 BD-V 副音声や操作音を含まない場合は、初期設定「BD ビデオ副音声・操作音」(→104) を「切」に設定したときと同様の音声で出力します。
- ※ 3 接続する機器がディスクに記録されているチャンネル数に非対応の場合、ダウンミックス 2ch PCM で出力します。
- ※ 4 BD-V 接続する機器が 7.1 チャンネル・サラウンドに対応している場合、DTS, Inc. の仕様により 5.1ch または 6.1ch から 7.1ch に拡張して出力します。
- ※ 5 PCM 出力する場合、Dolby Digital EX は Dolby Digital として、DVD に記録された DTS-ES は DTS Digital Surround として、BD に記録された DTS-ES は DTS-ES としてデコードした PCM 音声になります。
- ****** 6 **BD-V 初期設定**「BD ビデオ副音声・操作音」を「入」に設定した場合、Dolby Digital EX は Dolby Digital、DTS-ES は DTS Digital Surround の Bitstream で出力します。ただし、副音声や操作音を含まない BD ビデオの再生時は、オリジナルの音声で出力します。